

STM23S/Q

集成式电机

快速入门

开始前的准备

请确保以下各项在开始安装STM23S/Q前准备就绪：

- 一个12-70V直流电源
- 一把小的一字螺丝刀（已随产品附带）
- 一台已安装微软Windows 98/2000/NT/Me/XP/Vista/Windows 7操作系统的个人电脑
- 一张MOONS'光盘（已随产品附带）
- 一个编程通信电缆线（RS-232版本产品附带通讯线，需求RS-485通讯线可联系MOONS'）

1

安装软件


- 运行MOONS'光盘上ST Configurator的安装程序
- 按照软件的安装向导完成软件安装
- 利用编程通信电缆线将驱动器与个人电脑连在一起。

2

连接直流电源

- 使用16至20号导线，将直流电源的正（+）极连接驱动器（+）端口，将直流电源的负（-）极连接驱动器（-）端口。
- 小心电源线不要接反，接反有可能会使内部保险丝熔断进而影响保修。
- 如果客户使用的是稳压电源，电机在高速运转时产生的反电势有可能会影响稳压电源。MOONS'的反电势钳位模块RC050可以帮您解决烦恼，请登陆MOONS'网站查看STM23S/Q用户手册，以获得详细信息。


3

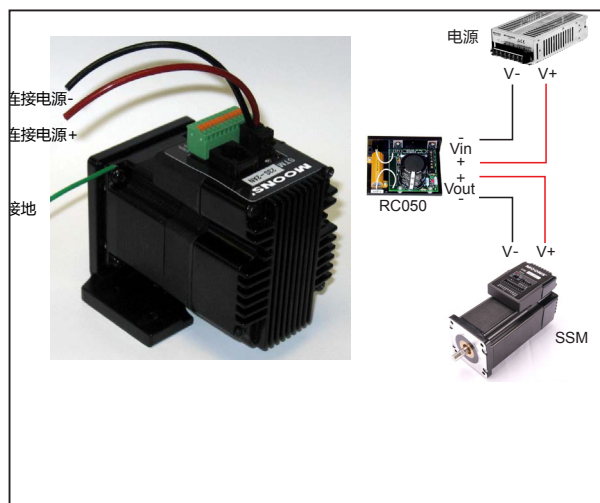

配置驱动器

- 打开软件给驱动器供电
- 软件会自动识别并显示驱动器的型号及固件版本号
- 通过软件界面配置电机参数，选择控制模式以及配置输入输出

4

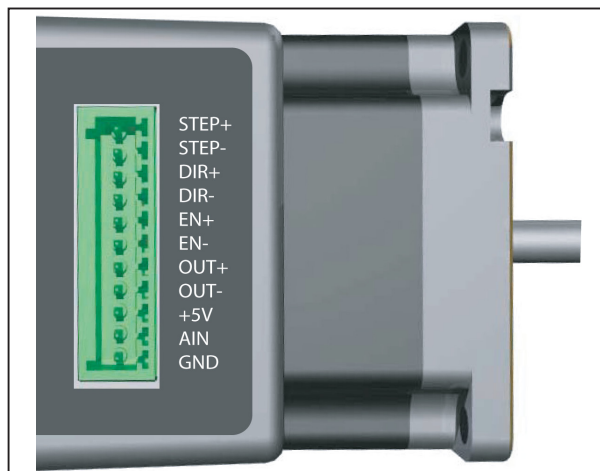

警告：



- 只有技术人员才可以安装，调试或维护本产品
- 请在安装或调试前仔细阅读说明书
- 请确保设备各部分与机壳接地良好
- 本产品包含静电敏感元件，不正当接触可能会造成产品失效

MOONS'
moving in better ways

上海安浦鸣志自动化设备有限公司

上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号 邮编：201107

电话：021-52634688

传真：021-62968682

邮箱：info@moons.com.cn

网址：www.moons.com.cn

客户咨询中心
400-820-9661